

SM21 Suport Pivotent

- Fișa cu date
- Instrucțiuni



<http://sense-ware.com>




Descriere

Suportul pivotant SM21 este un dispozitiv de montare convenabil pentru mai multe modele de detectoare de flacără SENSE-WARE. Suportul pivotant vă permite să aliniați detectoarele la riscurile de incendiu. Suportul pivotant SM21 este potrivit pentru aplicații în zone periculoase.

Instrucțiuni

Observații

1. The swivel mount should be mounted by qualified personnel.
2. Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a monta suportul pivotant și detectorul.
3. Citiți cu atenție și manualul detectorului de flacără înainte de a monta suportul rotativ și detectorul. În acest manual veți găsi instrucțiunile de poziționare a detectorului.
4. NU utilizați pentru curățarea suportului pivotant niciodată un agent de curățare lichid. Acest lucru pentru a evita acumularea de sarcini electrostatice.

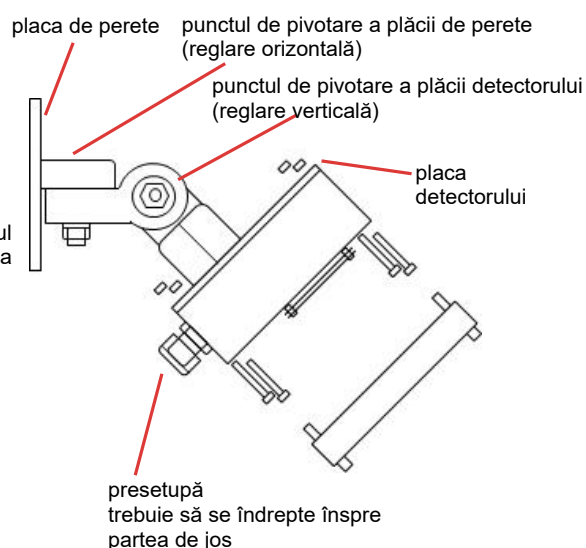

Instrumente necesare

- 1 cheie metric 13 mm
- 1 cheie metric 7 mm
- 1 șurubelniță mărimea 7

Montare pas cu pas

Slăbiți cu ajutorul cheii metric 13mm șurubul punctului de pivotare al plăcii de perete. Scoateți placa de perete din restul suportului pivotant.

1. Montați placa de perete cu ajutorul a 4 buloane sau șuruburi (nu sunt incluse) pe un perete fără vibrații sau pe un stâlp.
2. Slăbiți cele 4 șuruburi roșii din plastic care conectează capacul detectorului de flacără la carcasa și îndepărtați capacul.
3. Slăbiți cele 4 șuruburi ale plăcii detectorului. Montați cu ajutorul unei chei de 7mm și a unei șurubelnițe cu aceste 4 șuruburi detectorul pe placa detectorului. Fanta șurubului trebuie plasată în carcasa detectorului și piulița din spatele plăcii detectorului. Presetupa trebuie să se îndrepte înspre jos. Asigurați-vă că punctul de pivotare al plăcii detectorului este cel mai apropiat de presetupa de cablu a detectorului.
4. Puneți detectorul cu placa detectorului în poziția în care cablarea detectorului este cât se poate de convenabilă. Strângeți șurubul / piulița punctului de pivotare a plăcii de perete în timp.
5. Puneți cablajul detectorului de flacără conform instrucțiunilor din manualul detectorului de flacără.
6. Așezați capacul detectorului pe carcasa și strângeți cele patru șuruburi roșii din plastic, cu un cuplu mai mare sau mai mic de 2 nm. Atenție. Asigurați-vă că capacul (cu fereastra detectorului) este așezat în orientarea corectă. Senzorii ar trebui să fie vizibili dacă vă uitați prin fereastra detectorului.
7. Slăbiți șurubul punctului de pivotare al plăcii detectorului și aliniați detectorul vertical în poziția corectă. (Se îndreaptă spre 45o în partea de jos). Strângeți șurubul.
8. Slăbiți șurubul punctului de pivotare al plăcii de perete și aliniați detectorul orizontal în poziția corectă. Strângeți șurubul.
9. Verificați dacă detectorul de flacără este poziționat corect. Repetați, dacă este necesar, pașii 8 și 9.
10. Verificați dacă toate șuruburile sunt strânse corect și strângeți presetupa cablului.

Instrucțiuni de siguranță:


Când curățați suportul pivotant SM21, utilizați exclusiv o cârpă umedă din microfibră pentru a evita ca suportul să devină static.

Specificații:

Material pivotant / șuruburi și piulițe	PA66 / 316 SS
Greutate	280 grams (0.62 lbs)



Desene cu dimensiuni

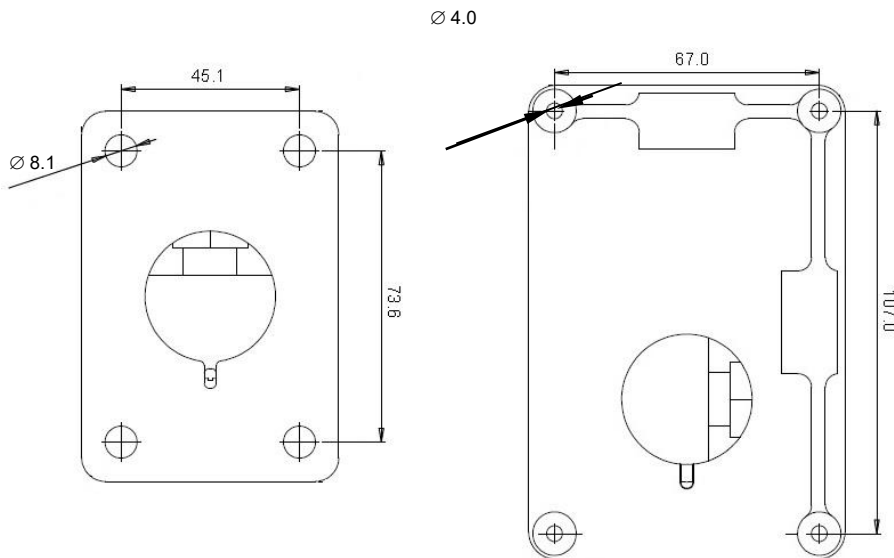

Placă de perete cu model de găuri

Placa detectorului cu model de găuri

Importator:
TermoClima Exim srl
 str.Maria Ghiculeasa nr.60, sector 2 Bucuresti,
Romania
 Tel.: 0722-745312; 0745040429
 E-mail: termoclimaexim@gmail.com [https://](https://www.termoclimaexim.ro)
www.termoclimaexim.ro

Consultați site-ul www.sense-ware.com pentru cele mai recente informații și cea mai recentă versiune a acestui manual.
 Datorită politicii de dezvoltare continuă a produsului, SENSE-WARE Fire and Gas Detection BV își rezervă dreptul de a modifica sau modifica informațiile din publicațiile lor fără notificare prealabilă și nu poate fi acceptată nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni.

SENSE-WARE B.V. / TERMOCLIMA EXIM srl - TOATE DREPTURILE REZERVATE !

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusa sub nicio forma (inclusiv copia fotostatica sau memorarea pe orice suport electronic) sau transmisa unui tert prin intermediul oricarui mijloc, chiar electronic, fara autorizarea scrisa a **Sense-Ware B.V.** si / sau a **TermoClima Exim srl**